


FALCON

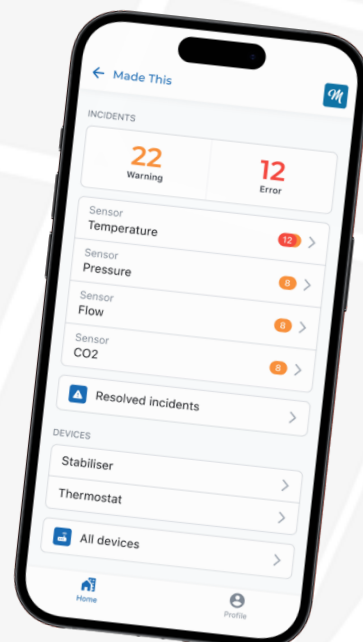

Vil du have sikkerhed for, at dit nødbusersystem fungerer døgnet rundt, med test udført professionelt og i overensstemmelse med standarderne? Så er FALCON løsningen for dig. FALCON er et omfattende sikkerhedssystem, der forvandler dit nødbusersystem og giver dig den tryghed, du har brug for til at prioritere medarbejdersikkerhed og sikre løbende, effektive sikkerhedsforanstaltninger.

Oplev fordelene ved FALCON

› **Forbedret medarbejdersikkerhed**

- › Få et komplet overblik over alle dine nødbusere.
- › Overvåg busere i realtid på tværs af flere lokationer og bygninger.
- › Modtag øjeblikkeligt en notifikation, hvis en buser aktiveres, og der er brug for assistance.

› **Let og effektiv vedligeholdelse**

- › Modtag notifikationer ved afvigelser eller systemfejl.
- › Nøjagtig og professionel dokumentation af alle nødbusertests - i overensstemmelse med EN15154-standarden.
- › Effektiviser vedligeholdelsen med planlægningsværktøjer, ruteforslag, tjeklister og servicetips.

› **Fleksibel integration**

- › Integrer med dit eget BMS-system via webhook for ekstra funktionalitet og automatisering.
- › Nemt at installere, enten som batteridrevet enhed eller ved tilslutning med ethernetkabel eller WiFi.
- › Kompatibel med alle typer nødbusere - også busere, der ikke leveres af BROEN-LAB.

FALCON-systemet

Et komplet FALCON-system består af:

› Sensormodul og kommunikationsmodul


Disse moduler fastgøres til rørsystemet ved hver bruser og indsamler data fra de fire indbyggede sensorer; flowswitch, flowturbine, tryk- og temperaturmåler. Dataene sendes derefter til FALCONs datacenter via et uafhængigt 4G-netværk, ethernetkabel eller WiFi.

› Datacenter

Denne cloud-baserede software udgør "hjernen" i systemet, hvor den koordinerer alarm- og varslingsaktiviteter samt samler og lagrer data til vedligeholdelsesplanlægning og rapportgenerering.

› Brugergrenseflade og alarmsystem

Tilgængelig via app eller webbrowser, giver FALCONs brugergrenseflade medarbejdere adgang til alle data indsamlet fra systemet samt vedligeholdelsesråd og tjeklister. Når en bruser aktiveres, modtager udvalgte medarbejdere en notifikation, også selvom brugerfladen ikke er åben.

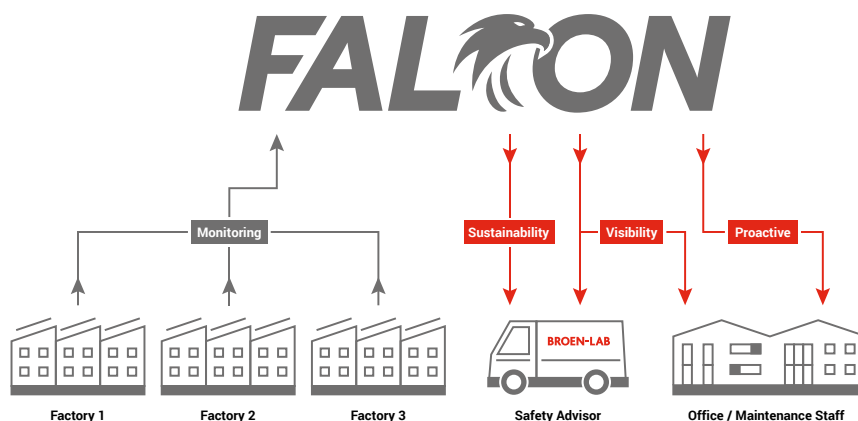

Book en gratis
risikovurdering her



Læs mere
online